



Gefeliciteerd met de huur van het Silent Disco Postpakket!

Je hebt nu alles in huis om jouw feest of evenement tot een **succes** te maken.

Heb je alles ontvangen?

- 1 Het juiste aantal hoofdtelefoons
- 2 Het juiste aantal zenders
- 3 Stroomadapter voor de zenders
- 4 Verloopkabels
- 5 Pakbon
- 6 Retourlabel en kabelbinders
om de set retour te sturen

Check of je alles hebt ontvangen zoals vermeld op de pakbon

Op de achterzijde tref je de gebruiksaanwijzing aan, lees deze goed door voor gebruik!

Retour

- ~ Check na gebruik of alles compleet is volgens de pakbon
- ~ Plak het meegeleverde **DHL retourlabel** over het op de transportbox aanwezige label heen. Het adres op deze sticker luidt: **Silent Disco International, Veldzicht 30 c, De Meern**
- ~ Schuif alle hoofdbanden van de hoofdtelefoons in, om schade tijdens transport te voorkomen
- ~ Sluit de transportbox af met de meegeleverde kabelbinders
- ~ Verpak de apparatuur en bijbehorende materialen zorgvuldig in de originele transportbox
- ~ Lever je pakket op de afgesproken datum af bij een DHL servicepunt

Kom je er niet uit, bel ons dan direct op **088 2014 433** of stuur een mail naar info@silentdisco.com

Aansluiten van de zender

1

Controleer of het schuifje bij **A** op CH1 staat.

2

Kies, afhankelijk van de geluidsbron (bijvoorbeeld een smartphone of dj-mixer), de juiste verloopkabel en sluit deze aan op **B**.

3

Sluit de spanningsadapter aan op de zender **C**, er licht een blauw lampje op aan de voorzijde.

4

Test de zender door iets af te spelen vanaf de geluidsbron. Als het goed gaat, slaat op de voorzijde van de zender een indicator uit.

5


Bij het aansluiten van een eventuele tweede zender herhaal je de voorgaande stappen, met als enige verschil dat je het schuifje bij **A** nu op CH3 zet.

6

Overstuur de zender niet en pas het volume van je geluidsbron zodanig aan, dat de lampjes op de zender blijven knipperen over de volledige schaal. Als de lampjes continu vol uitslaan, staat het geluid te hard en klinkt de muziek niet meer goed.

7

Als er 2 minuten geen signaal aanwezig is (geen geluid naar de zender gaat), schakelt de zender zich vanzelf uit.

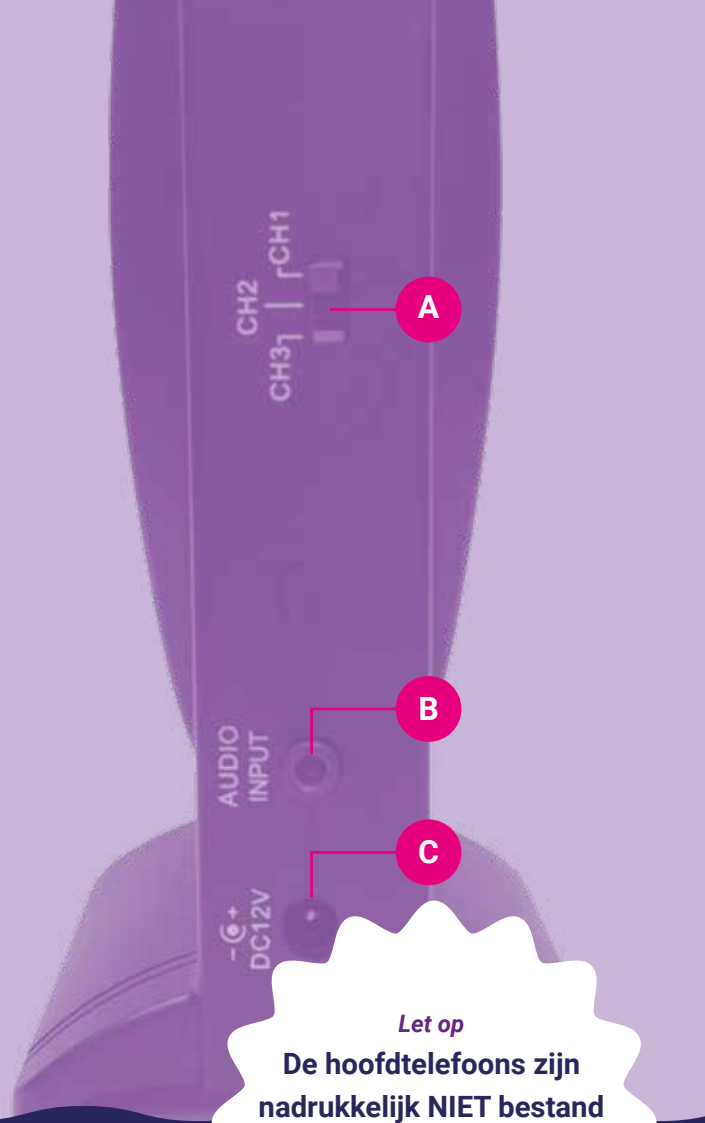


Let op
De hoofdtelefoons zijn
nadrukkelijk NIET bestand
tegen vocht of het erop
uitoefenen van grote
krachten

Ingebruikname van de hoofdtelefoon

D

E

F

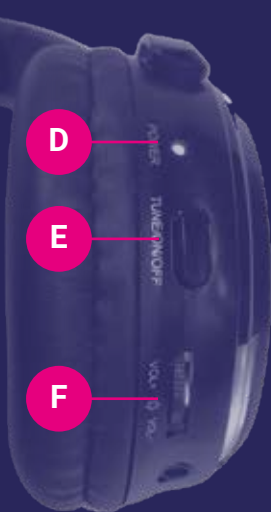

1

De rechterzijde van de hoofdtelefoon is de zijde waar zich de bedieningsknoppen bevinden. Draag de hoofdtelefoon op deze manier voor een optimale geluidsbeleving.

2

Houd de On/Off-knop **E** drie seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon aan (en uit) te schakelen.

3

Het LED-lampje bij **D** geeft nu een rood licht.

4

Beweeg het volumeknopje **F** naar voren of naar achteren om het geluidsvolume aan te passen.

5

Bij het gebruik van meerdere kanalen druk je kort op knop **E** om van kanaal te wisselen.

6

De hoofdtelefoon schakelt zichzelf na 2 minuten uit als er geen signaal wordt ontvangen.

7

De accu in de hoofdtelefoon gaat gemiddeld 8 uur mee.

!

Nadat wij de Silent Disco set retour hebben ontvangen wordt deze nagekeken. Als de set niet compleet is of als we schade constateren, dan brengen wij vervangingskosten in rekening volgens onze Algemene Voorwaarden. Je kunt de Algemene Voorwaarden nalezen en downloaden op www.silentdisco.com.